


La lampe du détartrage reste allumée.

Lorsque ce bouton témoin reste allumé en permanence, cela signifie qu'il est temps de détartrer votre appareil.

Pour lancer le programme de détartrage :

1. appuyez sur le bouton de détartrage : il se met alors à clignoter ;
2. appuyez sur le bouton « on » afin que le produit détartrant placé dans le réservoir passe dans l'appareil.

Si vous oubliez d'appuyer sur le bouton de détartrage, il restera allumé !

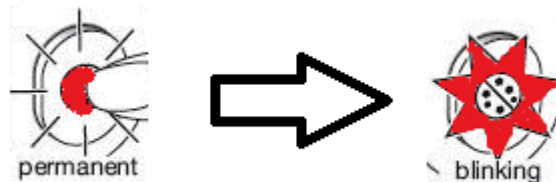

Remarque : si l'eau de votre région contient beaucoup de calcaire, nous vous conseillons de ne pas attendre ce rappel, et de détartrer au moins toutes les 40 utilisations. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton de détartrage jusqu'à ce qu'il clignote, et ensuite d'appuyer sur le bouton « on ».

N'oubliez pas de terminer par deux rinçages comme indiqué dans le mode d'emploi.

Ceci ne vous aide pas? N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.